

Настройка роутера Tenda




Перед началом настройки маршрутизатора зажмите кнопку RESET на 10-15 секунд, а затем подключите компьютер в любой жёлтых портов (Домашняя сеть) маршрутизатора, кабель для Интернета вставляем в порт Интернет.

Подключите кабель, который вам провели в квартиру наши монтажники в порт Internet (WAN), а компьютер подключите в любой из Ethernet (LAN) портов. Вы так же можете соединить ваш ПК с роутером по беспроводной сети, но на первичном этапе настройки лучше использовать кабель.

Чтобы зайти в настройки Tenda, запустите любой браузер, и перейдите по адресу 192.168.0.1 .

Появится страница авторизации, где нужно указать пароль для доступа к настройкам роутера. Заводской пароль: **admin**

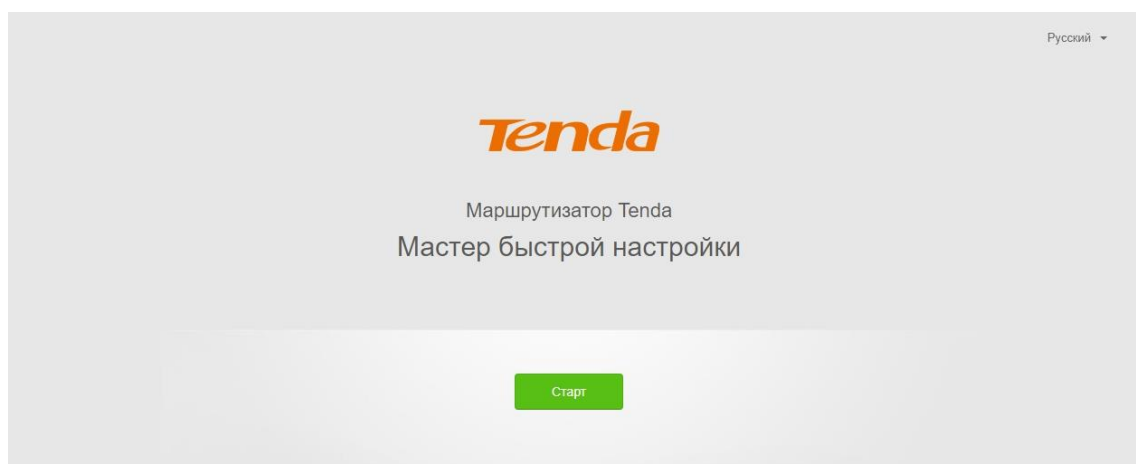

1. Нажимаем «Старт»

Tenda

Выберите тип подключения:

Тип подключения:

MAC-адрес:

По умолчанию: C8:3A:35:03:36:E0

Далее

[Пропустить](#)

2. Тип подключения «Динамический Ip – адрес» . MAC-адрес «по умолчанию» и нажимаем «Далее».

Tenda

Настройки WiFi

Мощность передачи:

Не требуется

Настроить пароль WiFi в качестве пароля для входа в учетную запись администратора.

Далее

3. На данной странице указываем имя сети и пароль, затем нажимаем «Далее».

Tenda




Поздравляем! Доступ к Интернет установлен.
Пожалуйста, подключитесь к сети WiFi

Tenda_0335E4
или **Tenda_0335E4_5G**

Чтобы изменить настройки других функций, нажмите кнопку «Дополнительно» ниже.

Далее

4. Нажимаем «Далее».

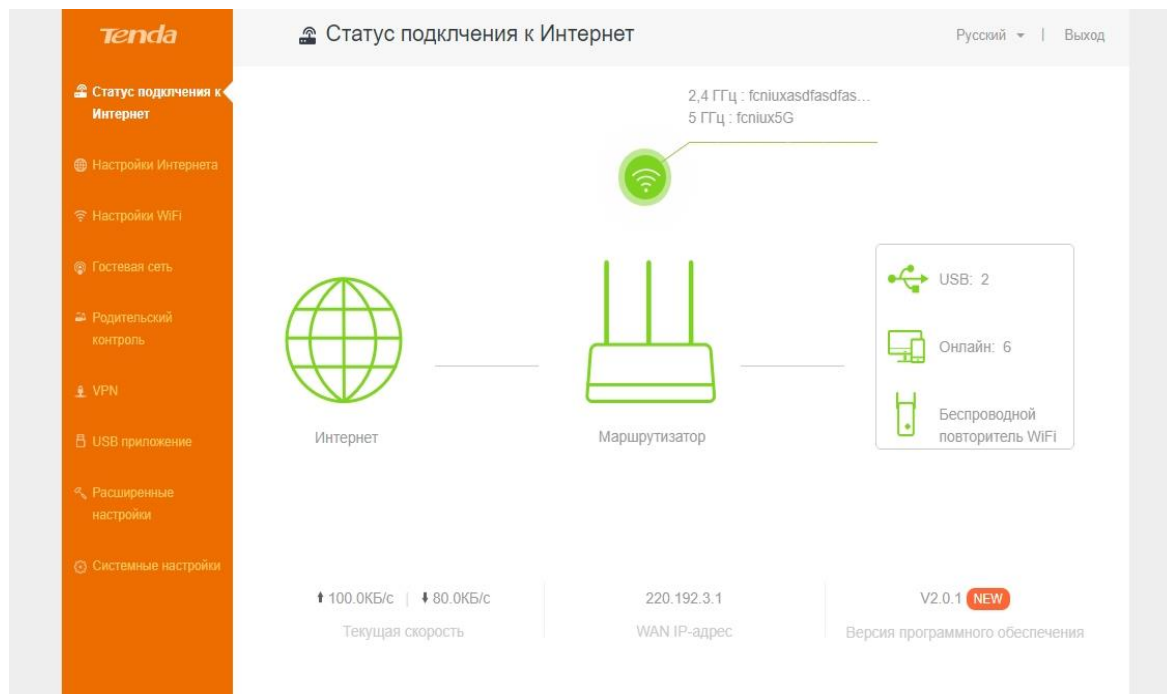

5. Запустите браузер, откройте страницу ipoe.gorodtv.net


Заполните форму:

Логин – vpn*****;

Пароль - укажите пароль для доступа в Интернет;

Нажимаем кнопку

Авторизоваться.

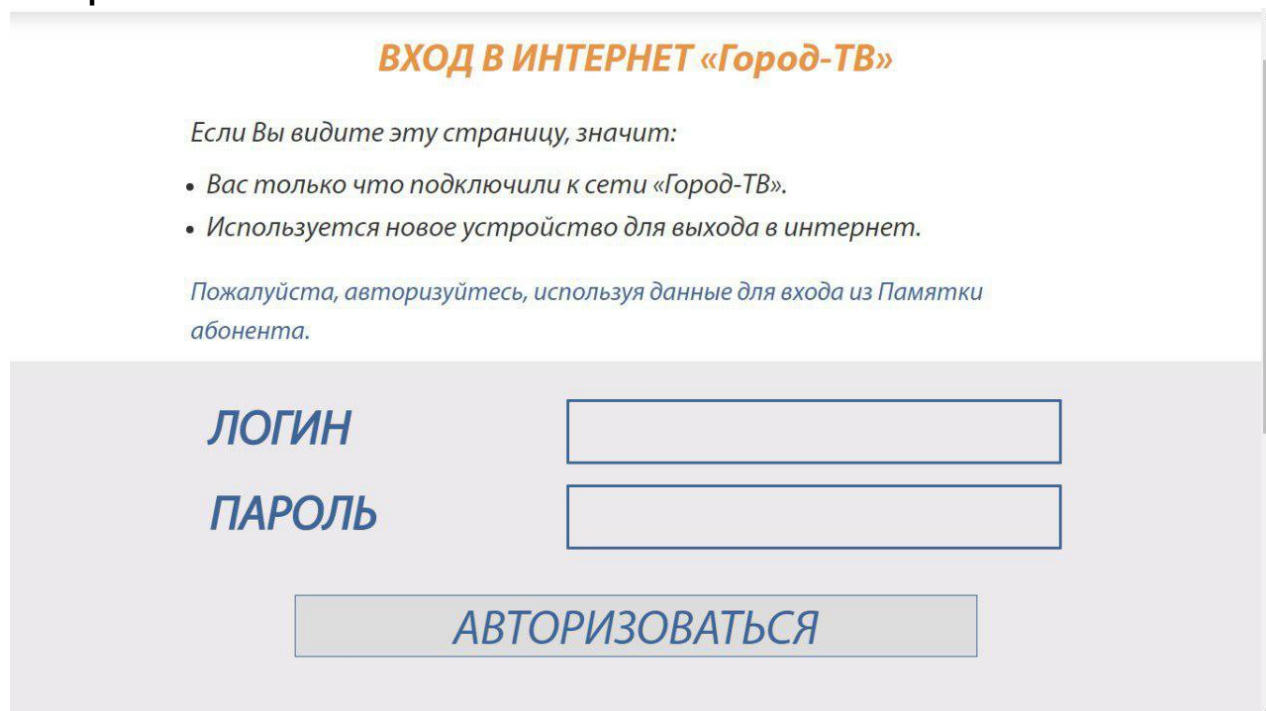

The screenshot shows a login page titled 'ВХОД В ИНТЕРНЕТ «Город-ТВ»'. It includes the following text: 'Если Вы видите эту страницу, значит:' followed by two bullet points: 'Вас только что подключили к сети «Город-ТВ».' and 'Используется новое устройство для выхода в интернет.' Below this is a note: 'Пожалуйста, авторизуйтесь, используя данные для входа из Памятки абонента.' The login form consists of two input fields: 'ЛОГИН' (Login) and 'ПАРОЛЬ' (Password), and a large 'АВТОРИЗОВАТЬСЯ' (Authorize) button.