



## Настройка аналоговых телеканалов на телевизорах Panasonic


1. Для начала настройки переходим в режим показа аналоговых каналов, нажав на кнопку TV, далее нажимаем кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся меню выберите вкладку УСТАНОВКИ. На этой вкладке выбираем пункт МЕНЮ АНАЛОГ. НАСТРОЙКИ.

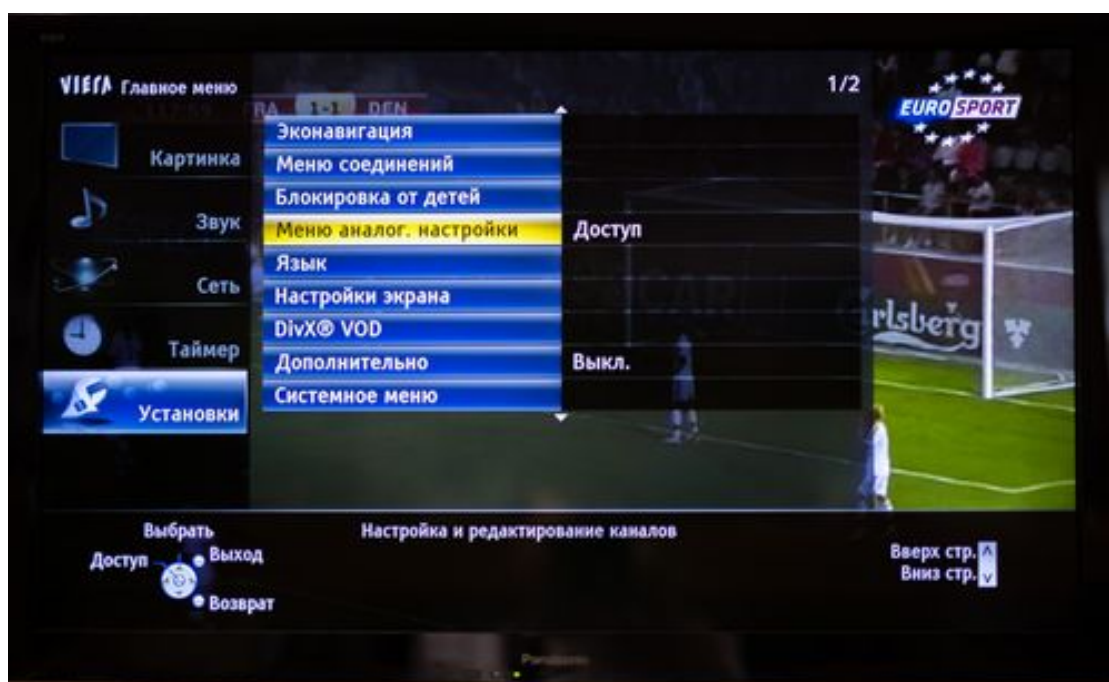

3. В появившемся меню выбираем пункт АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК.

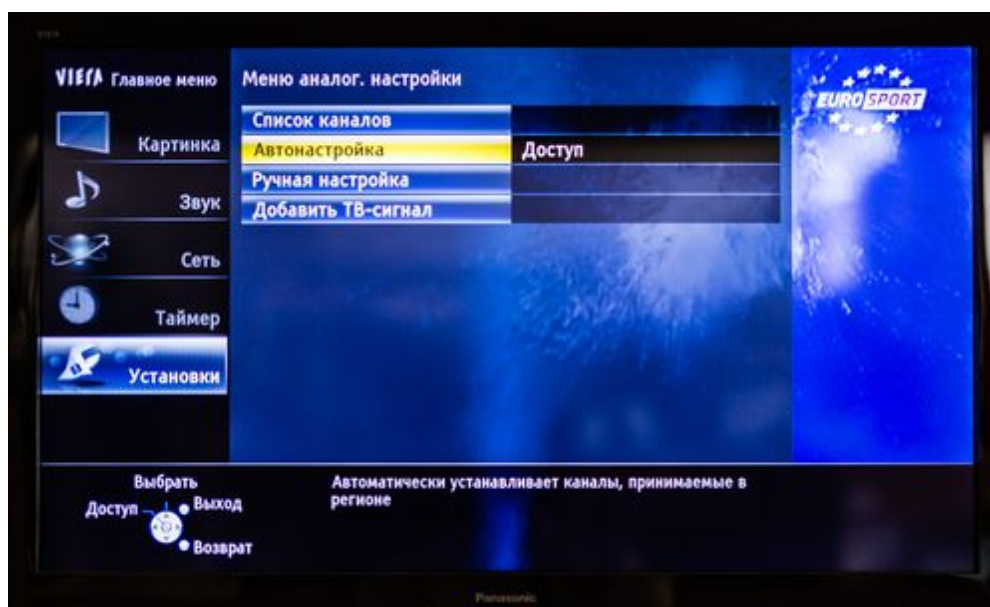


4. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажимаем кнопку ОК.

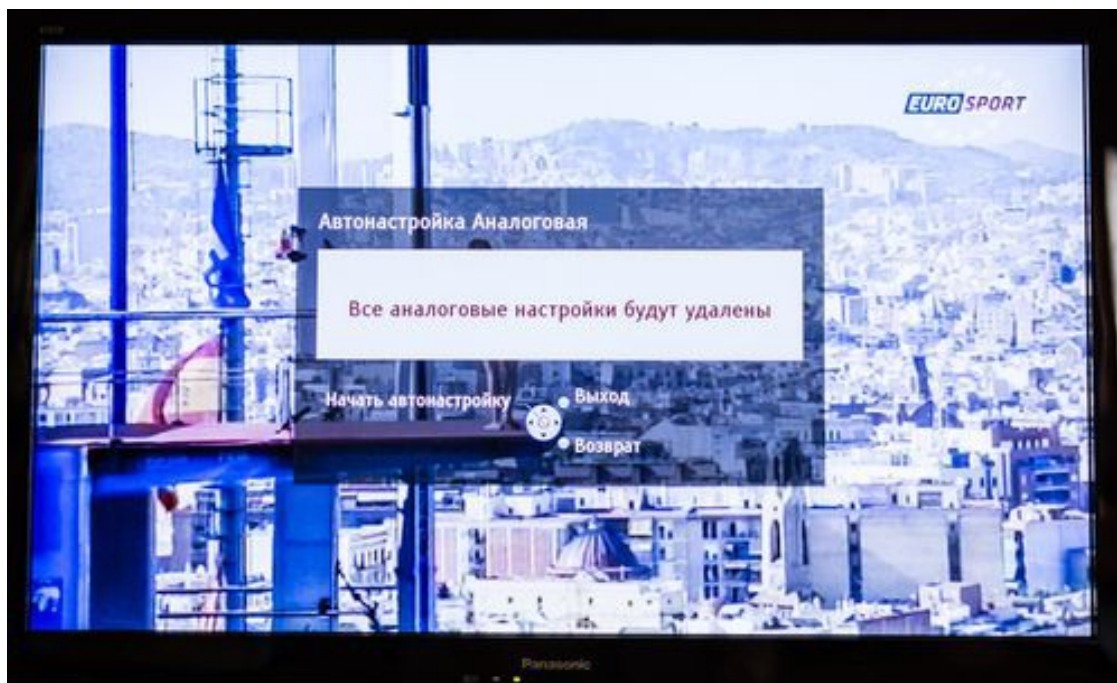

5. Меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно автоматически закрыться и включится первый аналоговый канал.



1. Для начала настройки переходим в режим показа цифровых каналов, нажав на кнопку TV, далее нажимаем кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся меню, выберите вкладку УСТАНОВКИ. На этой вкладке выбираем пункт МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C, нажимаем кнопку ОК.

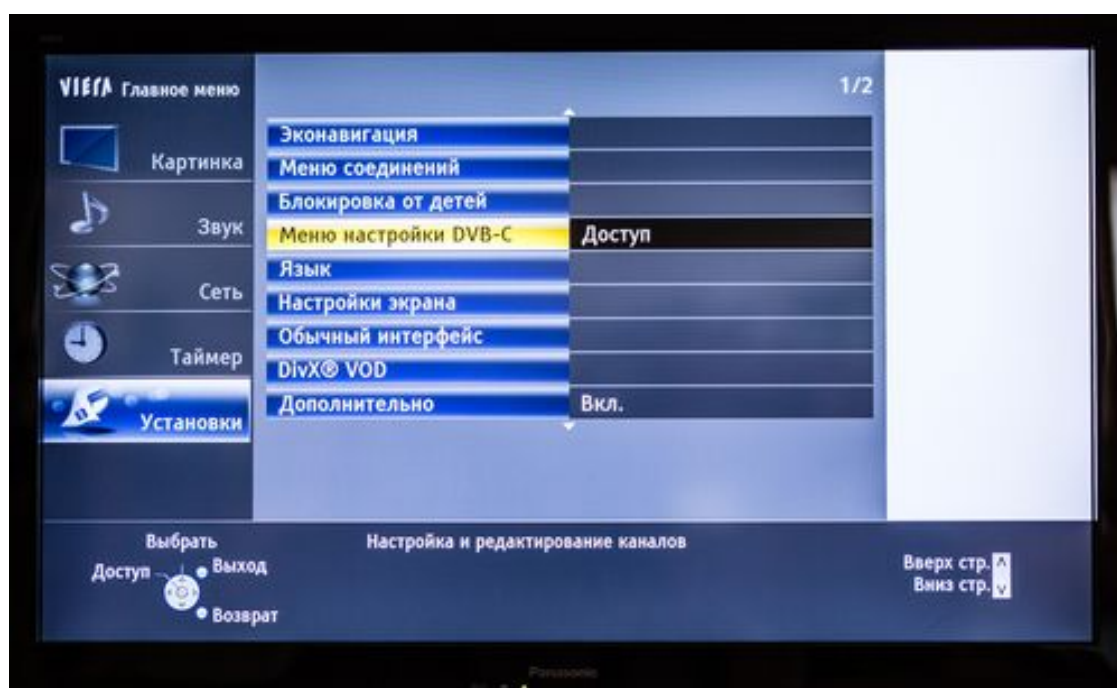


3. Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК



4. В меню параметров автонастройки меняем режим сканирования на ПОЛНЫЙ, далее выбираем НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ, нажимаем ОК.



5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажимаем кнопку ОК.

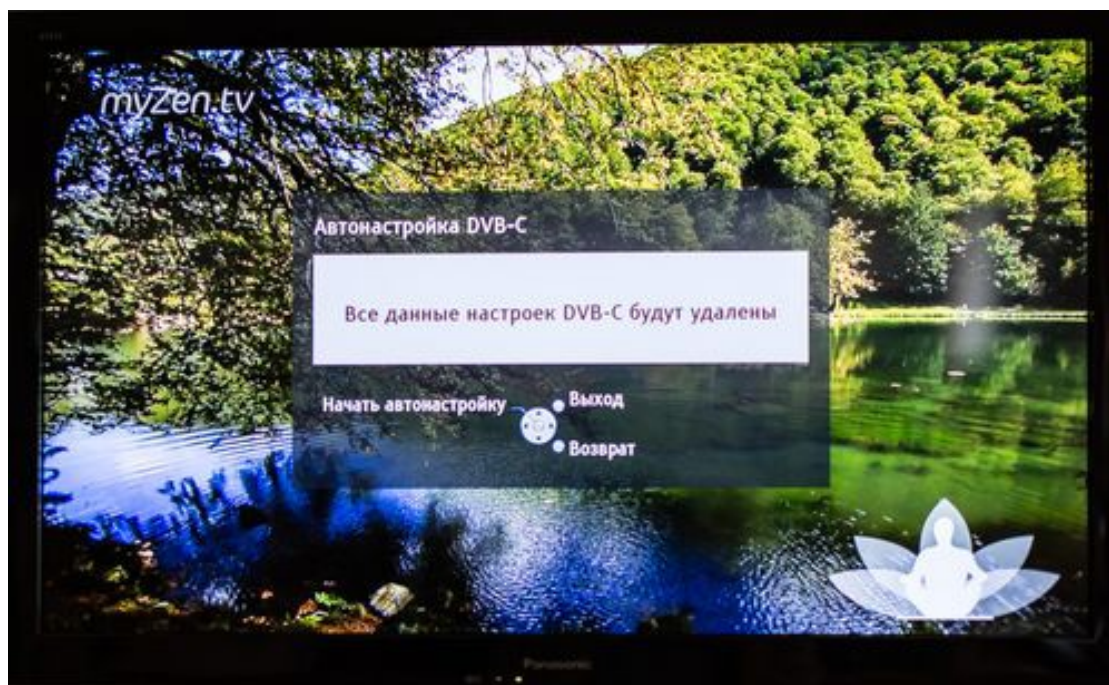

6. Меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно автоматически закрыться, включится первый цифровой канал.